Руководство по эксплуатации

СОКОВЫЖИМАЛКА

МОДЕЛЬ №: VA-JE900S

Перед работой полностью прочтите инструкции по эксплуатации

Описание компонентов

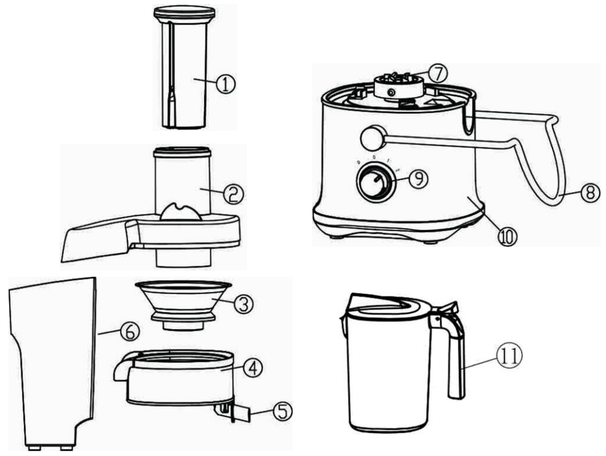

1. Толкатель
2. Загрузочная труба с крышкой
3. Корзина фильтра
4. Сокосборник
5. Носик для сока
6. Контейнер для мякоти
7. Ведущий вал
8. Запорный рычаг
9. Переключатель и ручка
10. Блок двигателя
11. Кувшин для сока

СОКОВЫЖИМАЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ.

- Перед первым подключением прибора проверьте чтобы напряжение на табличке прибора соответствовало напряжению вашей сети.
- .
  .

, если вращающееся сито повреждено.

- **Не разбирайте неисправную соковыжималку, если она подключена к сети.**
  Всегда вынимайте вилку прибора из розетки перед очисткой и при простое.
- Во избежание риска поражения током, не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Если это случилось, незамедлительно отключите от розетки и обратитесь в сервисцентр.

- Этот прибор не предназначен для использования Лицами (включая детей) со сниженными физическими, Сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если только они не под наблюдением или им не проведен инструктаж по использованию приборов лицом, отвечающим за них.

- Следите, чтобы дети не играли с прибором.

- Не оставляйте прибор включенным при простое.
- Не используйте принадлежности, которые не идут в комплекте.
- Не работайте с прибором после неисправности или повреждения шнура.
- Не пытайтесь ремонтировать, регулировать или заменять компоненты в приборе. Проверьте и отремонтируйте неисправный прибор только в ближайшем сервисцентре.
- Держите шнур вдали от острых кромок и горячих поверхностей.
- Не перегибайте, не скручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не размещайте прибор вблизи газовой или электроплиты и не храните на нагретой поверхности
- Не прикасайтесь к движущимся компонентам,
- Решетчатый фильтр очень острый, поэтому обращайтесь с ним осторожно. Не использовать

- Перед включением всегда проверяйте, чтобы кожух и предохранительная защелка были правильно зафиксированы. Прибор отключается автоматически если защелки надежно не зафиксированы на месте.
- Не проталкивайте продукты в прибор пальцами во время его работы. Если продукты застряли в загрузочной трубе, используйте толкатель для их проталкивания. Если это не помогает, выключите двигатель, отключите прибор от розетки и разберите соковыжималку для удаления остатков продуктов.
- **Не давайте прибору непрерывно работать дольше 2 минут.** Выключите переключатель и дайте двигателю остыть как минимум 1 минуту, в противном случае двигатель может быть поврежден.
- Перед разборкой и очисткой всегда проверяйте, что прибор отключен от розетки а все движущиеся компоненты с двигателем полностью остановлены
- Обязательно выключайте прибор после каждого использования.
- Не перегружайте прибор продуктами Выключите прибор и отключите от сети перед заменой принадлежностей или приближении к работающим движущимся компонентам
- Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн изделия без предварительного уведомления, если только такие изменения не оказывают серьезного влияния на безопасность, производительность и функциональность прибора.

1. После распаковки прибора и перед использованием убедитесь, что все механические компоненты прибора и все принадлежности не повреждены.
2. Промойте и высушите все компоненты приборов, которые соприкасаются с продуктами (рис. 1). Очистите корпус прибора мягкой сухой тканью.
3. Несколько раз потренируйтесь собирать и разбирать прибор перед тем, как выжимать сок.
4. Помойте фрукты и/или овощи и порежьте их на кусочки, подходящие по размеру для загрузочной трубы (рисунок 2).

Прибор работает только, когда все компоненты правильно собраны, а крышка правильно зафиксирована на своем месте запорным рычагом.

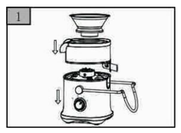

Установите сокосборник на блок двигателя и поместите корзину фильтра в сокосборник. Убедитесь, что корзина фильтра надежно установлена на ведущий вал.

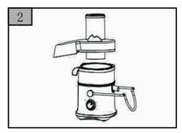

Установите крышку и поднимите запорный рычаг вверх для фиксации его с обеих сторон крышки.

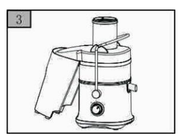

Установите контейнер для мякоти в прибор, наклонив его слегка вперед.

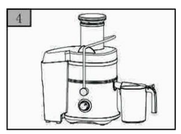

Вставьте толкатель в загрузочную трубу, совместив паз толкателя с небольшим выступом внутри загрузочной трубы.

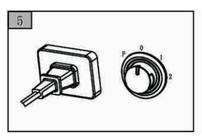

Вставьте вилку в розетку и поверните ручку на "2" для начала выжимания сока.

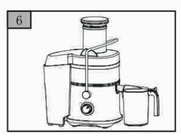

Закладывайте подготовленные фрукты и овощи в соковыжималку и слегка надавливайте на них толкателем. Обязательно установите кувшин для сока под носик для сока перед тем, как делать сок.

РАЗБОРКА:

- Отключите прибор от сети.
- Освободите запорный рычаг.
- Снимите контейнер для мякоти, прозрачную крышку, толкатель, потяните вверх корзину фильтра и отделите сокосборник.

СБОРКА:

- Установите сокосборник на блок двигателя и вставьте корзину фильтра.
- Установите прозрачную крышку на сокосборник и защелкните запорный рычаг вверх, пока он не встанет на место.
- Поставьте контейнер для мякоти под носик для мякоти, а кувшин для сока под носик для сока.
- Включите в розетку - прибор готов к работе.

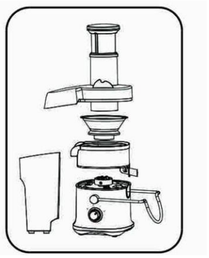

Инструкции по эксплуатации:

- Этот прибор оборудован системой предохранительной блокировки. Если прозрачная крышка установлена неправильно или запорные рычаги не защелкнуты, прибор работать не будет.

- Перед началом убедитесь, что прибор выключен, прозрачная крышка и запорный рычаг защелкнуты надлежащим образом.
- Тщательно промойте фрукты и овощи. Порежьте фрукты на мелкие кусочки, чтобы они входили в загрузочную трубу. Удалите косточку или кожуру с таких цитрусовых и фруктов как сливы, абрикосы, вишни или апельсины, лимоны, дыни и т.п.

- Вставьте вилку в розетку, включите прибор и выберите желаемую скорость в соответствии с видом фруктов или овощей.

- Поместите подготовленные фрукты и овощи в загрузочную трубу и слегка надавите толкателем вниз.
- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАЛЬЦЫ ИЛИ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ В КАЧЕСТВЕ ТОЛКАТЕЛЯ.
- При наполнении контейнера для мякоти или кувшина для сока выключите прибор и опорожните контейнеры, прежде чем продолжить.

ВНИМАНИЕ:

- Не давайте соковыжималке непрерывно работать дольше 2 минут. Если необходима более длительная работа, периодически выключайте прибор и давайте ему остыть.

ОСТОРОЖНО:

- Удаляйте крупные семена или косточки из таких фруктов как абрикос, персик, слива, вишня и т.п. и очищайте фрукты с толстой или несъедобной семенной оболочкой.
- Не используйте следующие фрукты и овощи: банан, ханос, папайя, кокос и другие твердые фрукты.
- По окончании процесса выключите прибор и отключите от розетки.

Выключите прибор и отключите от розетки перед очисткой.
Всегда проводите очистку прибора сразу после использования. Это исключит присыхание продуктов к прибору и вероятность размножения бактерий.
Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами, металлическими мочалками, ацетоном, спиртом и т.п. для чистки прибора.
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.
Очистите эти компоненты чистящей щеткой в теплой воде с небольшим количеством моющего средства и сполосните их под краном.
Протрите блок двигателя мягкой сухой тканью и держите его вдали от воды.
Нож острый - будьте особенно осторожны при очистке.
Регулярно проверяйте корзину фильтра на повреждения, не используйте ее при их наличии.
Никогда не погружайте блок двигателя в воду и не промывайте его под краном.

Перед хранением убедитесь, что прибор отключен из розетки и полностью остановлен.
Сушите на воздухе и протирайте начисто все съемные компоненты.
Соберите чистые компоненты и принадлежности в прибор, следуя шагам в главе СБОРКА.
Храните чистый прибор в сухом месте на плоской поверхности.

Напряжение: 220-240 В переменного тока
Частота: 50-60 Гц
Мощность: 900 Вт
Частота вращения: 15000-18000 об/мин