
VIATTO™

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Макароноварка VA-NC2,
Макароноварка VA-NC4,
Макароноварка VA-NC6

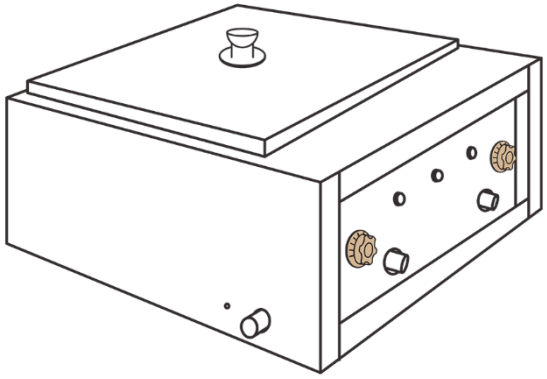

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Данный прибор изготовлен из нержавеющей стали и отличается прочностью, а также легкостью в уходе и очистке.
2. Двойной нагревательный элемент, быстрый и равномерный нагрев.
3. Два регулятора температуры, экономия энергии.
4. Легко готовить лапшу и изделия из теста.

1. Индикатор не срабатывает после включения.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Подключите линию электропитания к воздушному выключателю с защитой от утечки тока на землю. Подключение воздушного выключателя должно производиться к сети напряжением 220 В, номинальный ток должен составлять 32 А или выше, начальный ток утечки должен составлять S30 мА. Подключение к сети питания должно быть осуществлено при помощи провода заземления.
2. Установите водовыпускной клапан.
3. Во время использования прибора убедитесь, что уровень воды выше середины (1/2) емкости. Убедитесь, что максимально низкий уровень воды не ниже уровня нагревательного элемента, а максимально высокий уровень воды не доходит до уровня переливания через край емкости прибора.
4. Установите панель аэрации на корпус прибора в его горизонтальном положении без уклона, а затем установите панель с отверстиями.
5. Обратите внимание, при подключении питания к прибору должен загораться красный индикатор. Вы можете установить нужную температуру, повернув регулятор температуры по часовой стрелке. Затем загорается зеленый индикатор и нагревательный элемент начинает свою работу. Вода начнет кипеть по достижении установленной температуры. Далее, после того, как вы отключите питание, зеленый индикатор погаснет, а нагревательный элемент перестанет работать. При этом прибор снова начнет процесс готовки, когда температура станет ниже установленного значения.
6. Включите два регулятора температуры вместе и установите температуру 110 °C, если требуется быстрый нагрев.
7. Когда прибор не используется, отключите выключатель питания и убедитесь, что температура стала 0 °C.
8. При обнаружении каких-либо затруднений или неисправностей немедленно прекратите использование прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Не используйте прибор без воды и проверяйте, достаточный ли уровень воды.
2. Ежедневно после использования прибора осуществляйте его очистку. Не допускайте попадания воды под донную часть прибора, а также не погружайте прибор в воду.
3. В случае поломки прибора обратитесь к квалифицированным специалистам с целью осмотра и ремонта.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
1. Индикатор не срабатывает после включения.	- Отсутствует подключение к источнику питания. - Воздушный выключатель в неисправном состоянии.	- Проверьте наличие электропитания. - Замените воздушный выключатель.
2. Зеленый и красный индикаторы срабатывают, но температура стоит на месте.	- Нагревательная трубка неплотно закреплена. - Нагревательная трубка в неисправном состоянии.	- Закрепите нагревательную трубку. - Замените нагревательную трубку.
3. Температура не регулируется.	- Регулятор температуры в неисправном состоянии.	- Замените регулятор температуры.
4. Температуру можно регулировать, но индикатор не срабатывает.	- Индикатор в неисправном состоянии.	- Замените индикатор.

ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	МАКАРОНОВАРКА
НАПРЯЖЕНИЕ	220 В
МОЩНОСТЬ	4 КВт
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН	30~110 °C
РАЗМЕРЫ	485×430×235 м*м*

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

