

ИНСТРУКЦИЯ

МОДЕЛИ

VA-9045180

VA-12045180

VA-6045180Strong

VA-9045180Strong

VA-12045180Strong

VA-15045180Strong

Этапы сборки

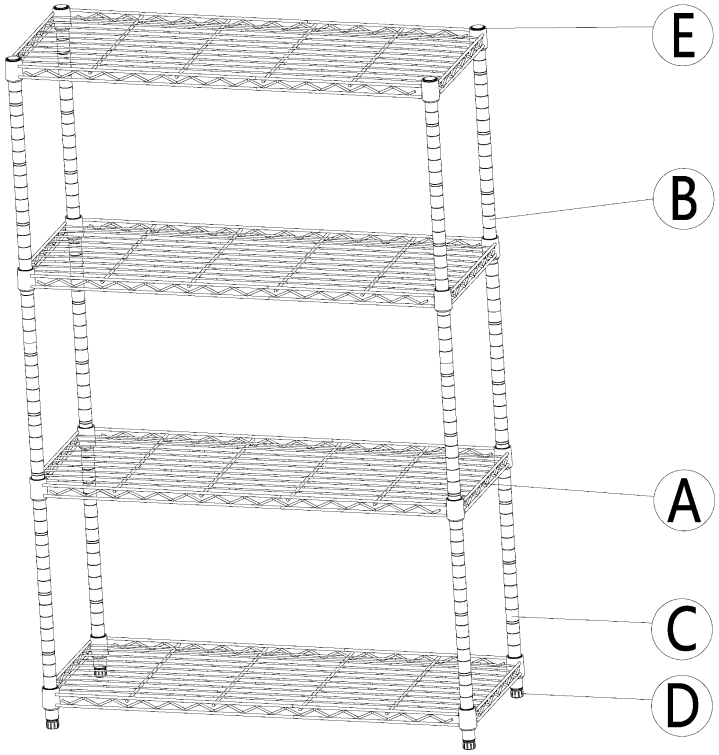

№	A	B	C	D	E
	Проволочная полка	Верхняя стойка	Нижняя стойка	Выравниванию щие ножки	Пластиковая клипса
	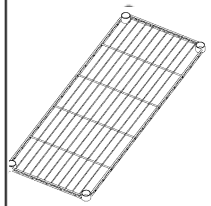	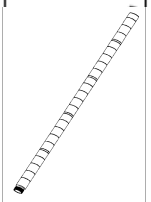	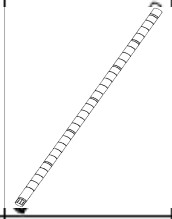		
	4 шт	4 шт	4 шт	4 шт	32 шт

① Вкрутите выравнивающие ножки (D) в торцы 4 нижних стоек (C). Защелкните пластиковые клипсы (E) в канавках на 4 нижних стойках в одном и том же месте, стрелка на клипсах должна быть направлена вверх.

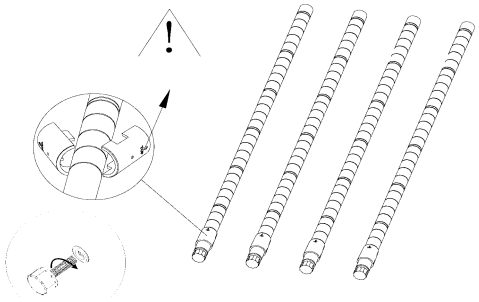

② Убедитесь, что решетчатая полка (A) правильно ориентирована (разрыв втулки направлен вниз). Поставьте полку на бок и плотно вставьте концы 4 нижних стоек в отверстия в углах полки. Затем установите всю конструкцию вертикально

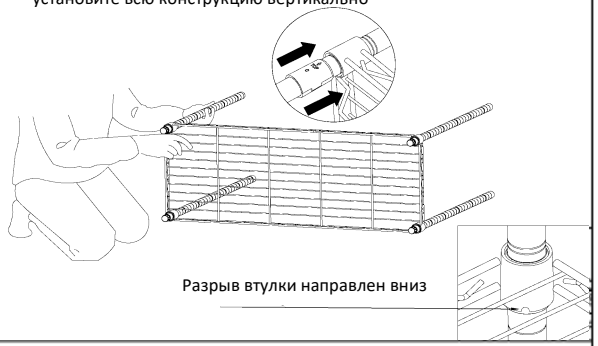

③ Защелкните пластиковые клипсы на канавках нижних стоек на желаемой высоте полок. Установите полки сверху вниз на пластиковые клипсы.

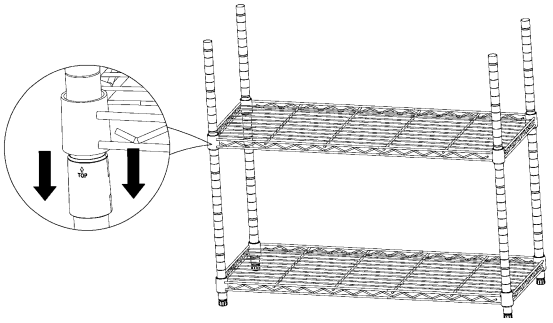

④ Накрутите верхние стойки (B) на нижние с помощью резьбы на верхних стойках

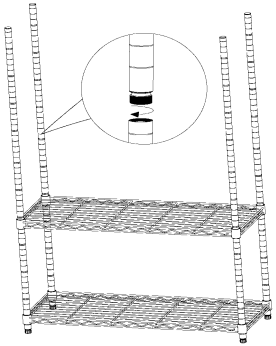

⑤ Повторите этап 3 для установки оставшихся решетчатых полок на желаемые места.

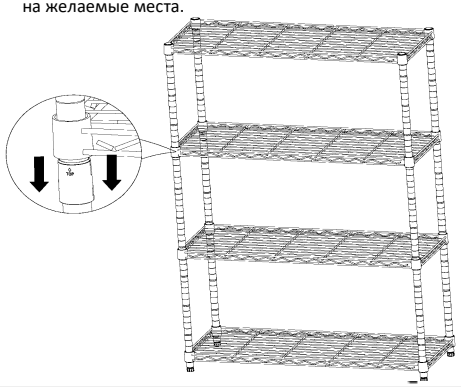

⑥ После установки всех решетчатых полок постучите по углам каждой полки резиновой киянкой для плотной посадки полок на пластиковые клипсы. Вращением ножек выровняйте стеллаж.

