КОНДЕНСАТОР ДЫМА
BAKERLUX SHOP.Pro™

ХЕКСТ-НСЕН-М

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Перевод инструкций в оригинале

RU

ВНИМАНИЕ: Перед использованием устройства следует ознакомиться с инструкциями

КОНДЕНСАТОР ДЫМА

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 4
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 5

ВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ 7
ПРЕДИСЛОВИЕ 7

МОНТАЖ

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА 8
ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ 10
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 10
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 11
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 18
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 22

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 23
ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ 24
УТИЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ 24

СЕРТИФИКАЦИЯ 25
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 26

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

- Перед установкой и техобслуживанием устройства следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и обеспечить ее тщательное хранение для возможности обращения в будущем для консультации.
- Все операции по установке, монтажу и внеочередному техобслуживанию должны осуществляться только квалифицированным и уполномоченным персоналом компании UNOX, в соответствии с действующими нормами страны использования оборудования, а также при соблюдении норм, соответствующих установкам и правилам техники безопасности.
- Перед выполнением каких-либо работ по установке или техобслуживанию, следует отключить устройство от системы электропитания.
- Перед установкой устройства, следует проверить, что системы соответствуют нормам, действующим в стране использования, а также сведениям, приведенными на паспортной табличке.
- Работы, несанкционированные вмешательства или изменения, без наличия соответствующего разрешения, в нарушение инструкций данного руководства, обуславливают утрату гарантии.
- Установка или техобслуживание в нарушение указаний данной инструкции могут привести к ущербу, повреждениям или аварийным ситуациям со смертельным исходом.
- При монтаже устройства не допускается прохождение или нахождение лиц, не занятых в работах по установке, рядом с рабочей зоной.
- Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей или животных, его утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами.

- На табличке с характеристиками предоставлены важные технические сведения: они являются необходимыми в случае заявки на проведение работ техобслуживания или ремонта устройства: поэтому не следует снимать ее, наносить повреждения или модификации.
- Несоблюдение данных норм может привести к ущербу и травмам, в том числе смертельным, обуславливает утрату гарантии* и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Использование и очистка в нарушение приведенных и предусмотренных данной инструкцией указаний, считаются несоответствующими, и могут обусловить ущерб, травмы или смертельные несчастные случаи, обуславливают утрату гарантии* и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.
- Дети не должны играть с устройством. Очистка и обслуживание предусмотрены для выполнения пользователем и не должны выполняться детьми без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром в целях гарантии того, чтобы они не играли с устройством.
- Данное устройство может использоваться только квалифицированным персоналом, проходящим периодические учебные курсы, в сочетании с электропечами UNOX серии **BAKERLUX SHOP.Pro™** на кухнях, предназначенных для промышленного применения, с целью конденсации дыма, выходящего из дымохода печи;
- Если устройство не функционирует соответствующим образом или при обнаружении его функциональных или структурных изменений, следует отключить его от системы электрического и гидравлического питания и обратиться в сервисный центр, авторизованный компанией UNOX, не делая попытки ремонта своими силами. При проведении ремонтных работ следует запрашивать использование оригинальных запасных частей UNOX.

***Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com в раздел Гарантия**

- Рекомендуется, в целях гарантии превосходных условий эксплуатации и безопасности, обеспечивать его техобслуживание и контроль в авторизованном сервисном центре.



ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА

- Не следует открывать отсеки, обозначенные данными символами: их открытие предусмотрено только для квалифицированного и уполномоченного компанией UNOX персонала.
- Несоблюдение данных норм может обусловить ущерб и травмы, в том числе смертельные, а также обуславливает утрату гарантии.

***Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com в раздел Гарантия**

Введение

Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за сделанный выбор и поздравляем с приобретением устройства серии **BAKERLUX SHOP.Pro™**. Надеемся, что это только начало нашего положительного и длительного сотрудничества.
Эти печи представляют собой результат исследований компании Unox, гарантирующий минимальные габариты при превосходных эксплуатационных характеристиках и оптимальное управление процессом приготовления при любых условиях использования и загрузки.

ОПИСАНИЕ ПИКТОГРАММ

Инструкции по установке и эксплуатации действительны для всех моделей, за исключением случаев других указаний следующих пиктограмм:


Опасно! Ситуация неминуемой опасности или опасная ситуация, которая может привести к травмам или смерти.


Опасность возгорания!


Рекомендации и полезная информация


Опасность электрического удара!


Символ заземления


Ознакомиться с руководством по эксплуатации


Символ эквипотенциальности


Опасность ожогов


Ссылка на другую главу

РУС

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное устройство может использоваться только:
- квалифицированным персоналом, проходящим периодические учебные курсы;
- в сочетании с электропечами UNOX серии **BAKERLUX SHOP.Pro™** на кухнях, предназначенных для промышленного применения;
- для конденсации дыма, выходящего из дымохода печи.


Рекомендуется внимательно ознакомиться с данным руководством, в котором приведены все инструкции в отношении обеспечения неизменности эстетических и функциональных характеристик приобретенной продукции.


1 РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

В момент приемки устройства проверить, что на упаковке нет видимых повреждений. В противном случае, незамедлительно свяжитесь с компанией UNOX и НЕ производите установочные операции.

Перед перемещением устройства в место установки, следует убедиться в следующем:
- оно проходит через двери;
- пол выдерживает его вес.


Транспортировка должна осуществляться только при использовании механических средств (например, транспаллет).

Упаковочный материал, в связи с тем, что он представляет собой потенциальную опасность, должен храниться вне доступа детей или животных, его утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами.

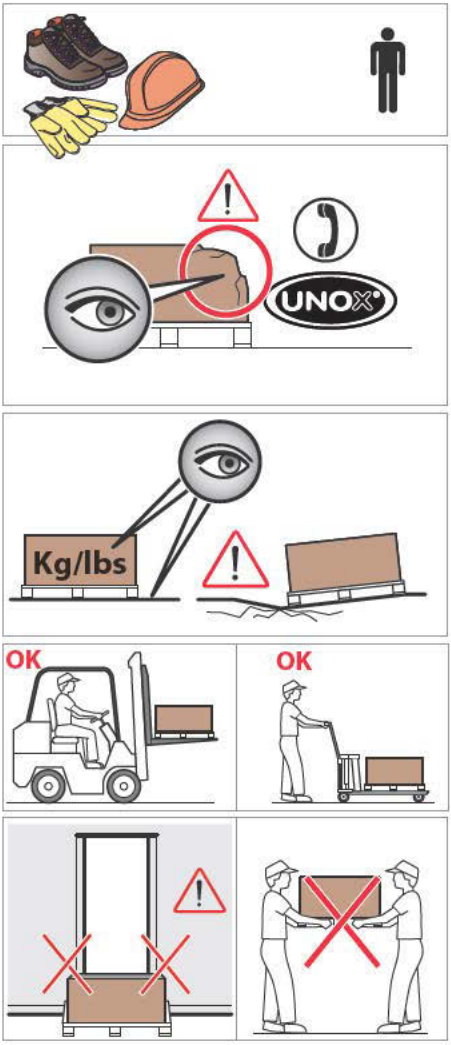


NON-STOP Efforts

Компания UNOX уже давно следует философии **NON-STOP *Efforts***, увеличивая экологическую совместимость собственной продукции и прилагая усилия в целях снижения энергопотребления и затрат.
Компания UNOX нацелена на охрану окружающей среды и просит осуществлять утилизацию материала в специальных контейнерах для дифференциального сбора отходов.

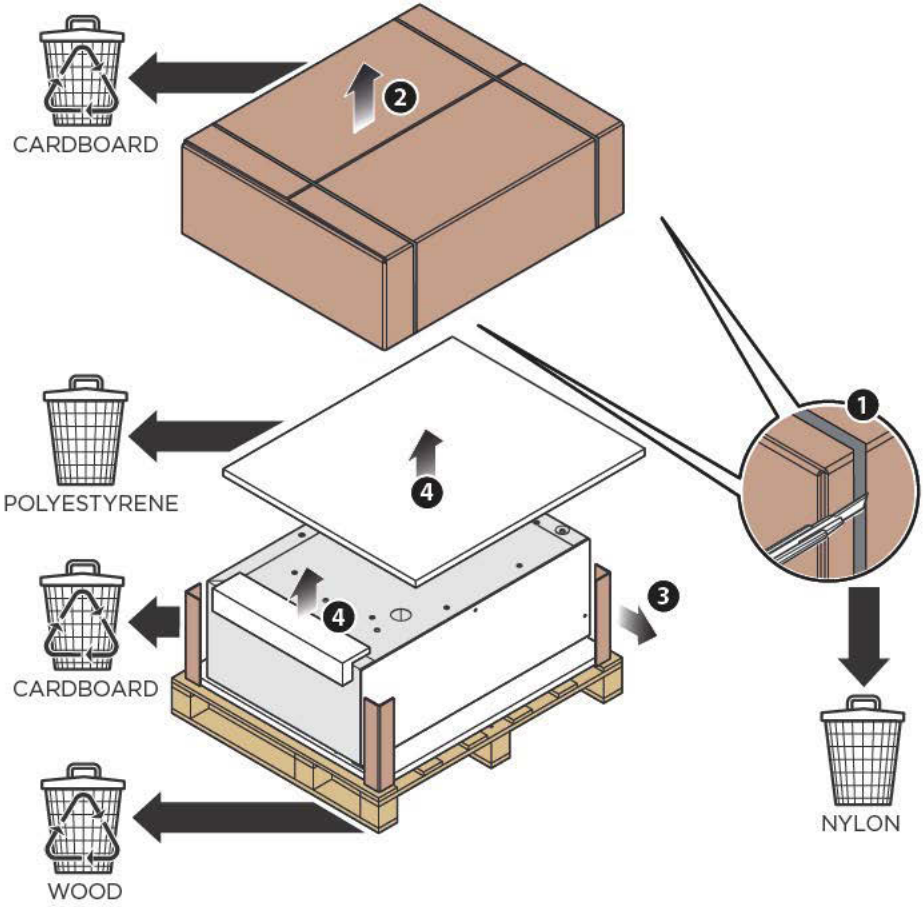

2 ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО УПАКОВКИ

До начала установочных работ следует проверить наличие и целостность следующих компонентов, содержащихся в упаковке.
В случае отсутствия какого-либо компонента, следует связаться с компанией UNOX.

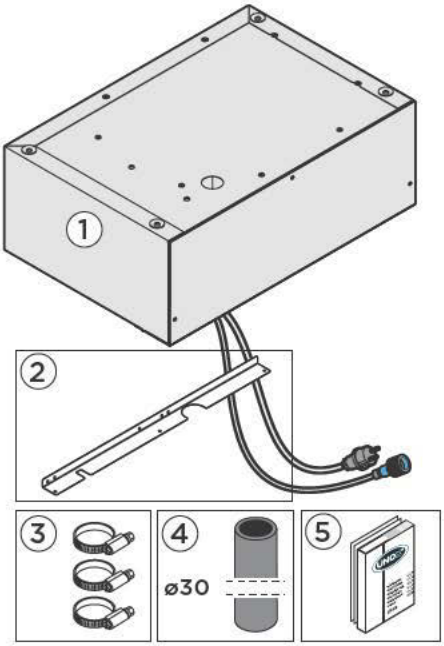


3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

СНЯТИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

Медленно снять защитную пленку с устройства: очистить возможные остатки клея посредством соответствующего растворителя, не использовать инструменты, которые могут повредить поверхности, а также абразивные или кислотные чистящие средства.

Снятая пленка, в связи с тем, что представляет собой потенциальную опасность, должна храниться вне доступа детей или животных, ее утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами.

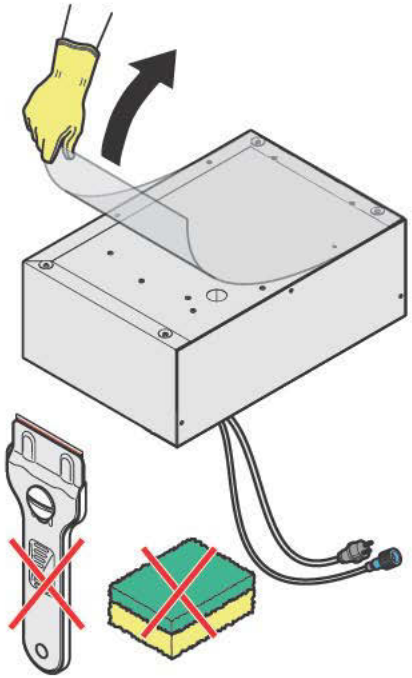


4 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ

Следует устанавливать устройство в помещениях:


- предназначенных и соответствующих для приготовления продуктов питания на промышленном уровне;
- с соответствующей циркуляцией воздуха;
- отвечающих нормам, действующим в области техники безопасности на рабочем месте и на установках;
- с защитой от воздействия атмосферных агентов;
- при максимальной температуре от +5° до +35°C;
- при влажности не свыше 70%.


Устройства должны располагаться только над печами серии **BAKERLUX SHOP. Pro™** и прикрепляться к ним согласно указаниям, приведенным на следующих страницах.

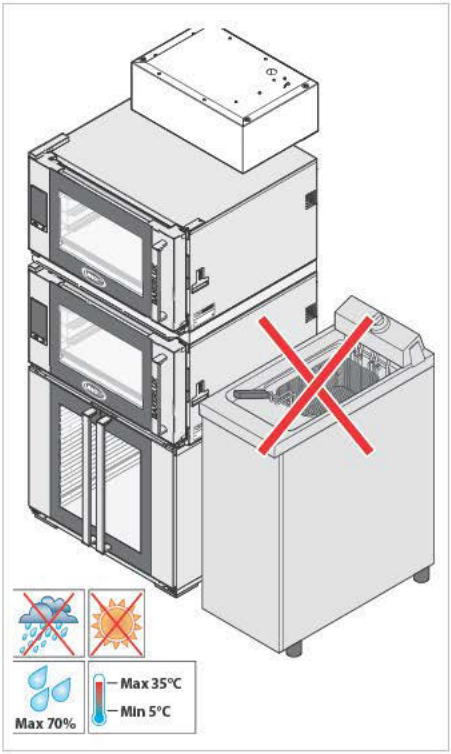



РУС


УСТАНОВКА НА ПЕЧАХ МОД. ARIANNA И STEFANIA

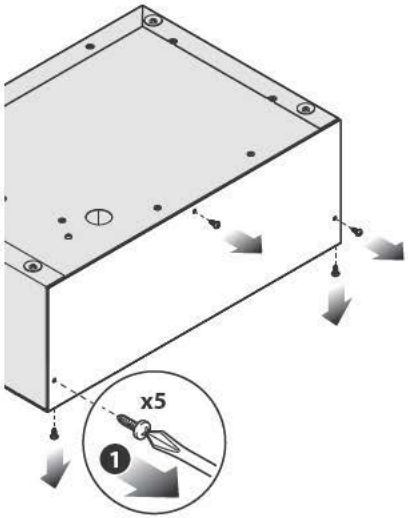


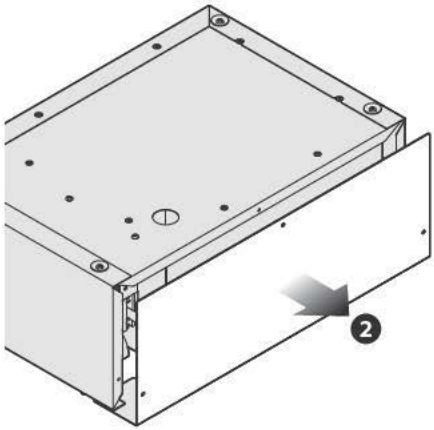

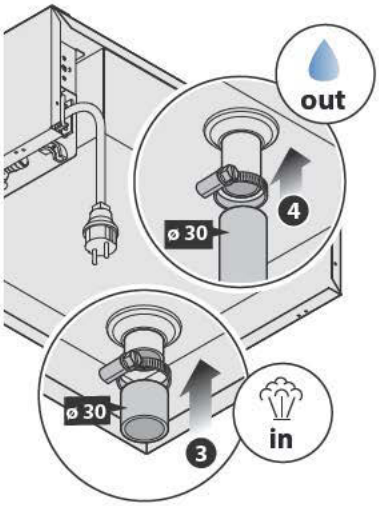


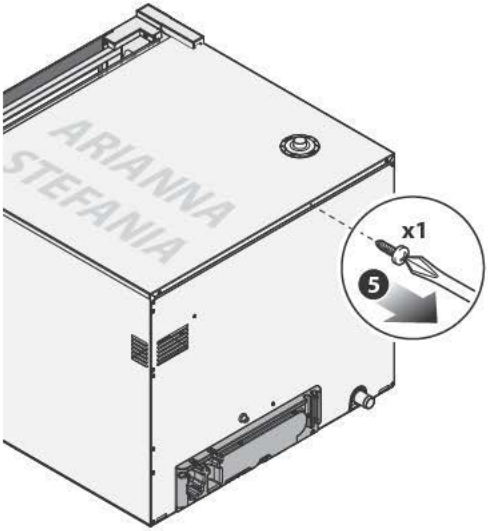


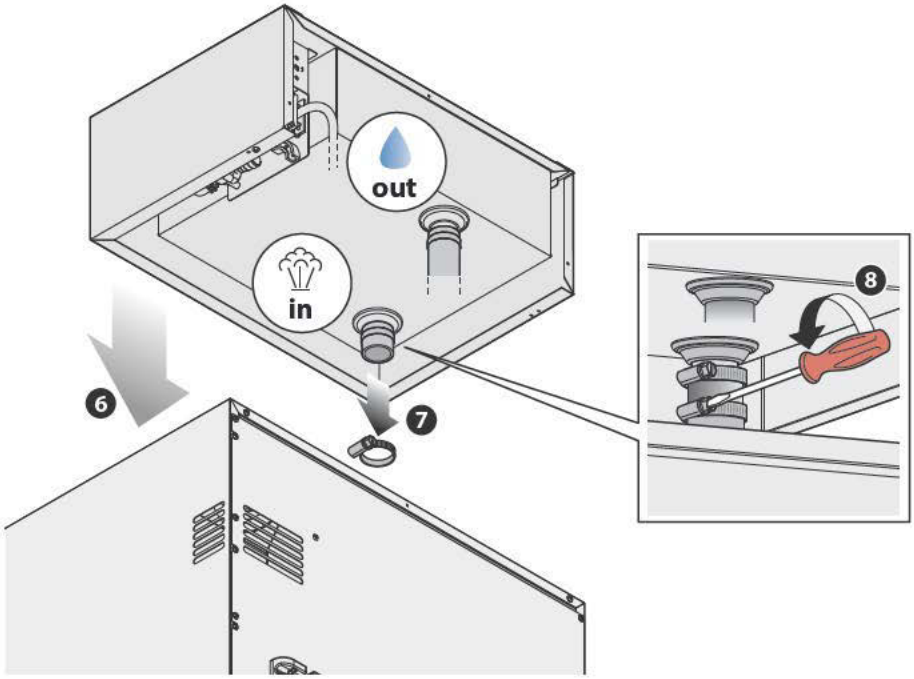

out
in
6
7
8

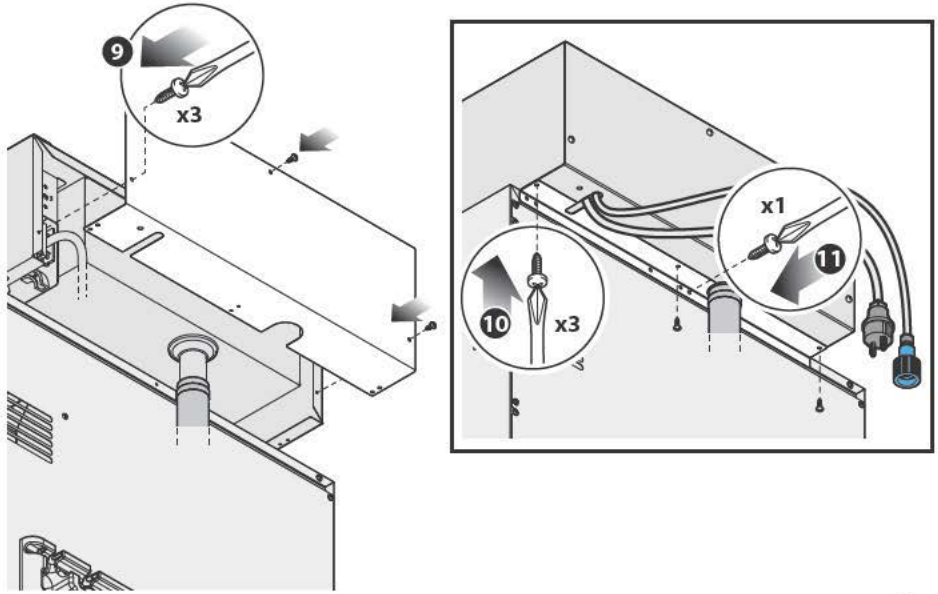

9
x3
x1
11
10
x3


УСТАНОВКА НА ПЕЧАХ МОД. ELENA, VITTORIA И CAMILLA

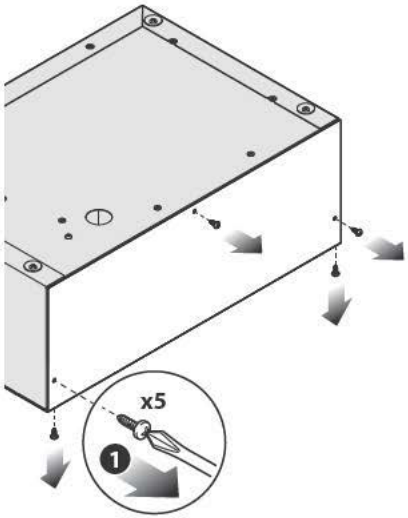


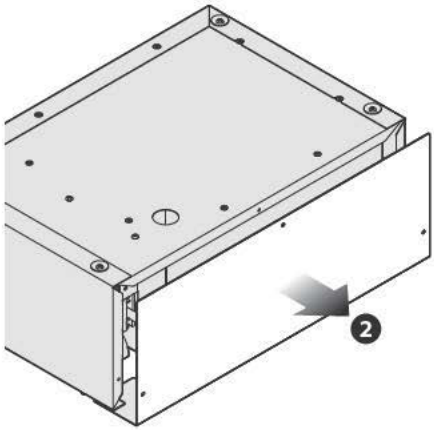

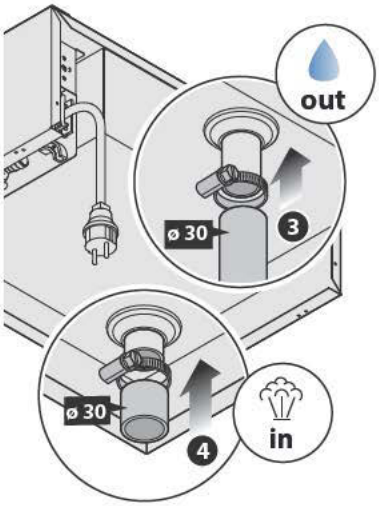

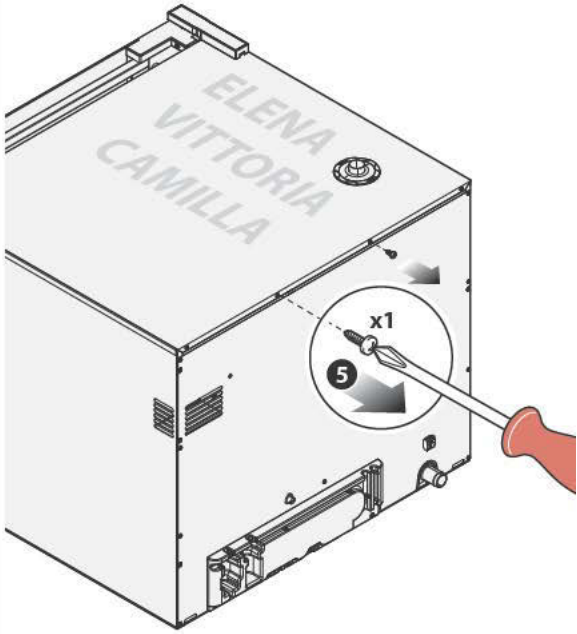


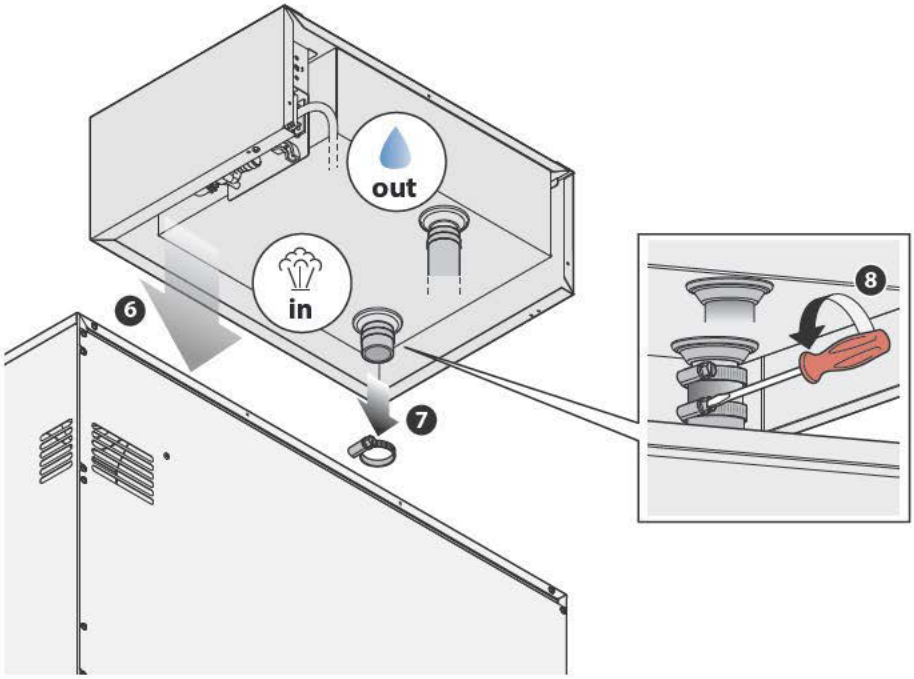


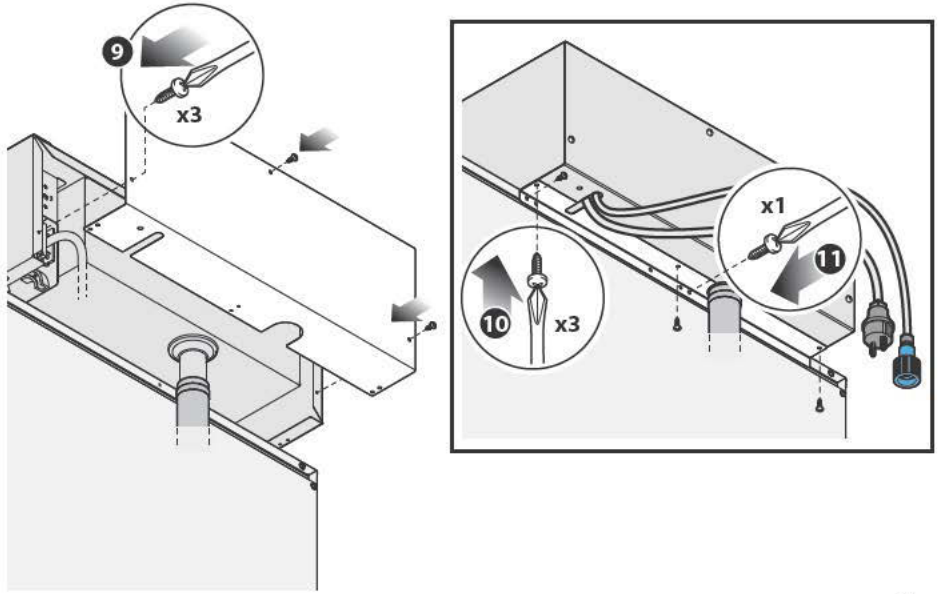



РУС


УСТАНОВКА НА ПЕЧАХ МОД. ROSSELLA

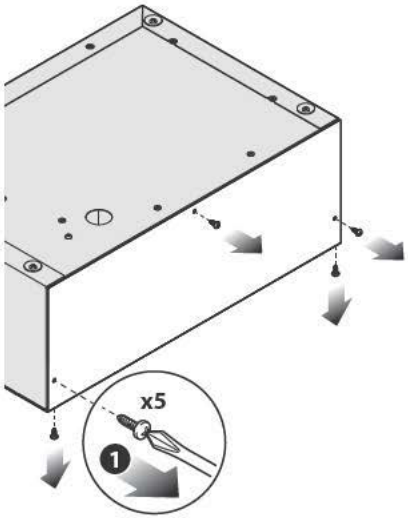


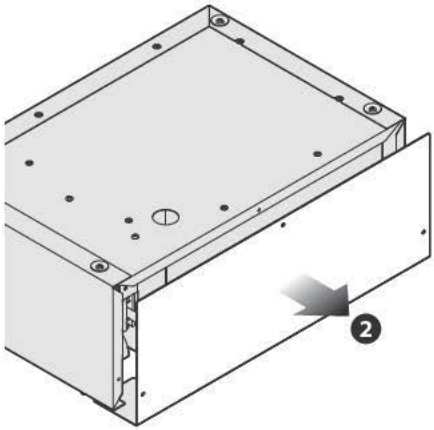

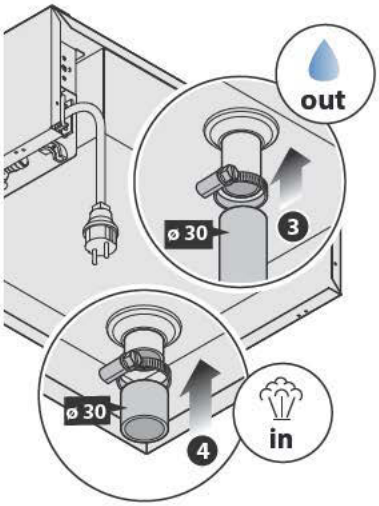

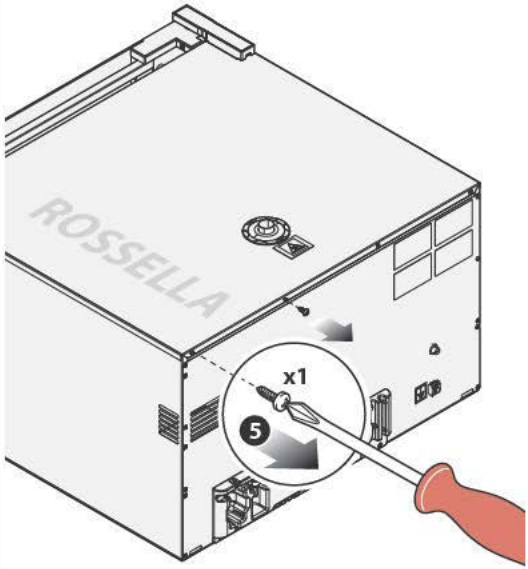

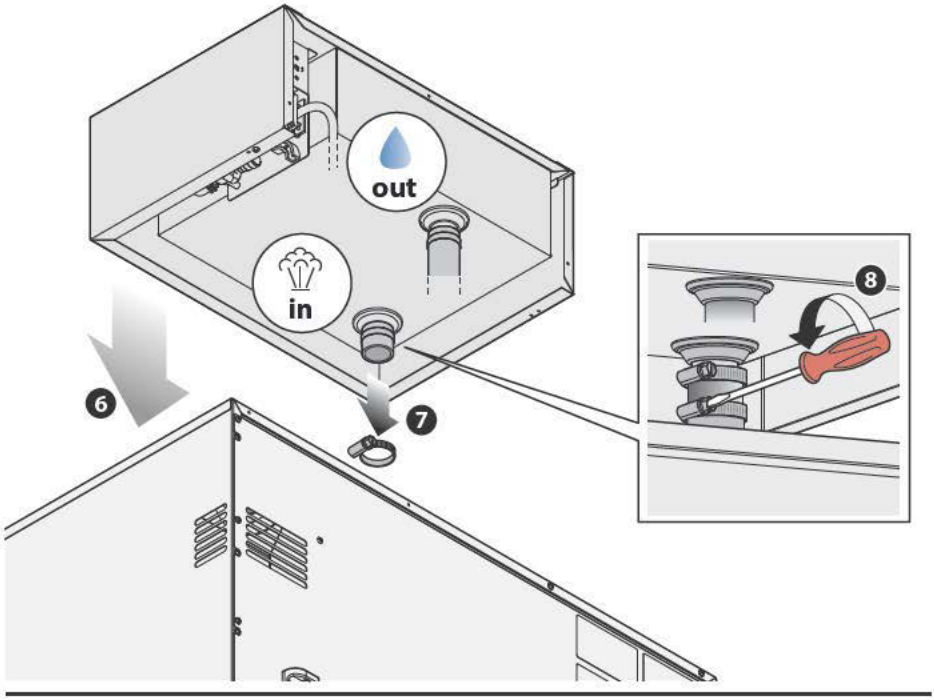

out
in
6
7
8

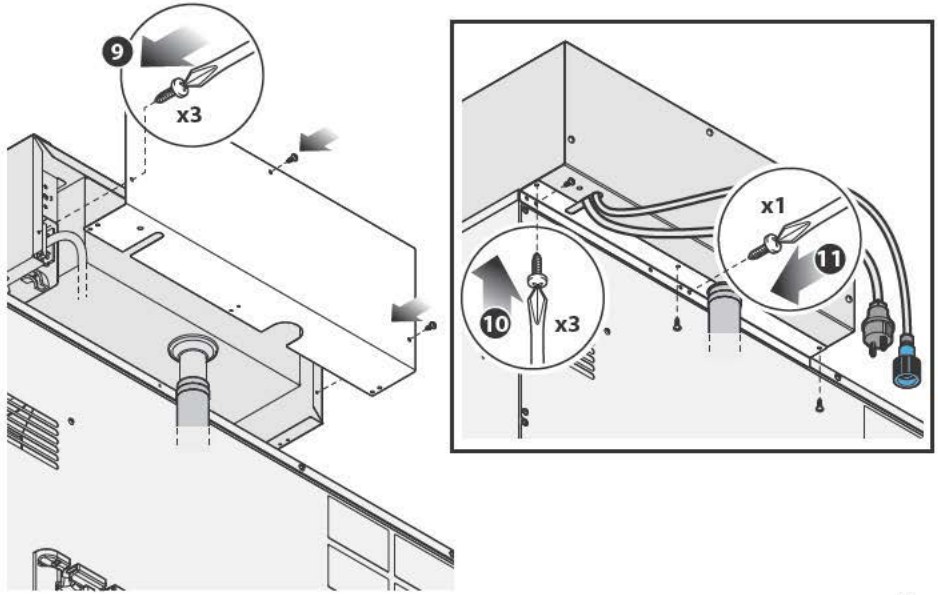

9
x3
x1
11
10
x3

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Перед установкой устройства следует внимательно ознакомиться с главой “ Правила техники безопасности при установке и техобслуживании” на стр. 4.

Соединение с сетью электропитания, а также устройства подключения должны соответствовать нормам, действующим в стране установки устройства, и должны осуществляться квалифицированным персоналом, уполномоченным компанией UNOX. Несоблюдение данных норм может привести к ущербу и травмам, обуславливает утрату гарантии* и освобождает компанию UNOX от любой ответственности.
Перед подключением устройства к сети питания, следует всегда сравнивать данные

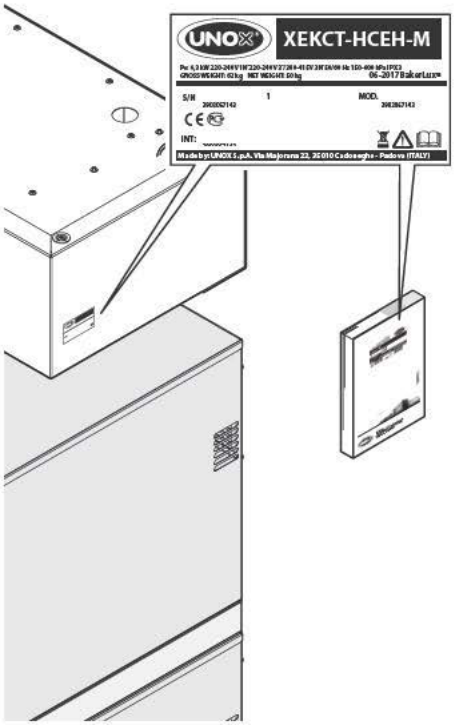

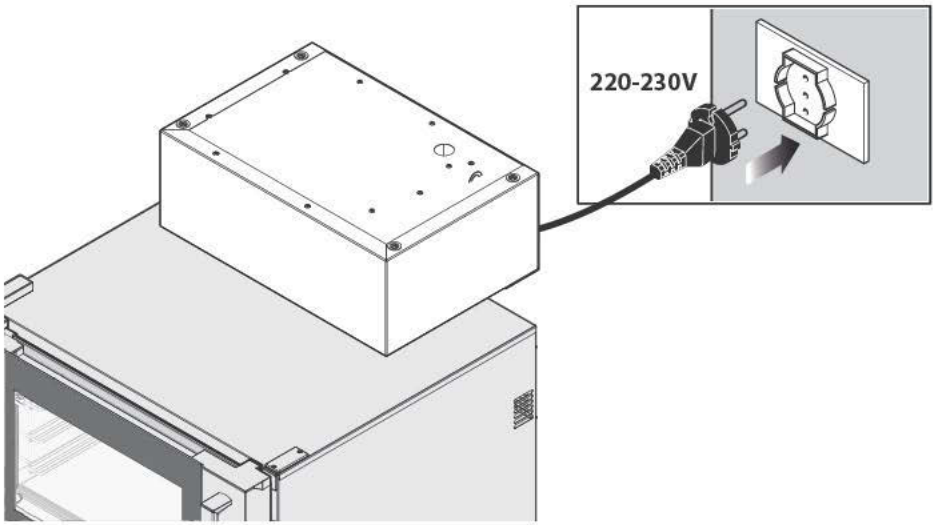

*Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com в раздел Гарантия

системы с данными устройства, указанными на паспортной табличке.
Устройство отпускается с завода с силовым кабелем и вилкой, монтированными в клеммной колодке: не разрешается осуществлятькакой-либотипэлектрического соединения и размерных изменений кабеля, за исключением его удлинения, заменяя на другой с характеристиками, идентичными первоначальному (тип резины, сечение и т.д.).

Кабель подлежит замене UNOX или ее сервисной службой, или лицом, обладающим подобной квалификацией, в целях предупреждения каких-либо опасностей.

Схемы соединения, характеристики кабеля и технические характеристики приведены в спецификации "Технические характеристики", предоставляемой с устройством.

Для соответствующего электрического подключения, устройство должно:
- Быть включено в эквипотенциальную систему в соответствии с указаниями действующего норматива. Данное соединение должно осуществляться между различными устройствами посредством клеммы, отмеченной эквипотенциальным символом . Провод должен иметь максимальное сечение 10 кв.мм (в соответствии с нормой CEI EN 60335-2-42:2003-09) и быть желто-зеленого цвета.
- Быть обязательно подсоединенным к линии заземления сети (кабель желто-зеленого цвета).
- Быть обязательно подсоединенным к тепловому дифференциалу в соответствии с указаниями действующего норматива (0.03A Тип A).
- Быть обязательно подсоединенным к всеполюсному механизму отключения, который обеспечивает полное отсоединение при условиях категории избыточного напряжения III.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОВЕРКИ

- Медный мост в клеммной колодке и электрический кабель должны быть закреплены вместе под винтом в направлении завинчивания, а электрические соединения должны быть зажаты перед подсоединением устройства к электросети.
- Проверить отсутствие электрического рассеивания между фазами и землей, а также электрическую непрерывность между внешним каркасом и заземляющим проводом.
- Проверить, что напряжение питания при работе устройства не отклоняется от номинального напряжения, указанного на паспортной табличке устройства. В противном случае, провести проводку фаз, при соблюдении данных, указанных в прилагаемой спецификации "Технические характеристики".

6 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ВОДА НА ВХОДЕ (IN)

В нижней части устройства предусмотрены два метра трубы с соединением (3/4") и обратным клапаном для подсоединения к гидравлической сети.
Рекомендуется установить между гидравлической сетью и устройством отсечный кран.

Характеристики воды на входе

На возможный ущерб, обусловленный использованием воды с параметрами, не соответствующими указанным в следующей главе, гарантия не распространяется.
Вода на входе должна:
- иметь максимальную температуру 30 °C;
- быть питьевой;
- иметь значение давления в пределах 150 и 600 кПа (рекомендуется 200 кПа).

Если давление воды на входе ниже указанного (150 кПа), следует использовать насос соответствующей производительности (минимальная производительность 300 л/ч). Печи.

ВОДА НА ВЫХОДЕ (OUT)


Слив находится в задней части устройства: подсоединить соединение к жесткой трубе или шлангу посредством металлического (предоставляемого) хомутика и подсоединить его к сливу для сточной воды.

UNOX рекомендует использовать жесткие или гибкие трубы собственного производства.

Вода на выходе из слива устройства может достигать высоких температур (90 °C). Трубы, используемые для слива воды, должны выдерживать данные температуры и не должны быть металлическими.

Характеристики слива

Слив должен:
- быть сифонного типа;
- быть максимальной длиной один метр;
- иметь минимальный наклон 4%;
- иметь диаметр, НЕ менее диаметра соединения слива;
- быть предусмотрен для каждого устройства; в противном случае, убедиться, что главный канал соразмерен таким образом, чтобы гарантировать регулярный обратный поток, без помех;
- не иметь сужений.

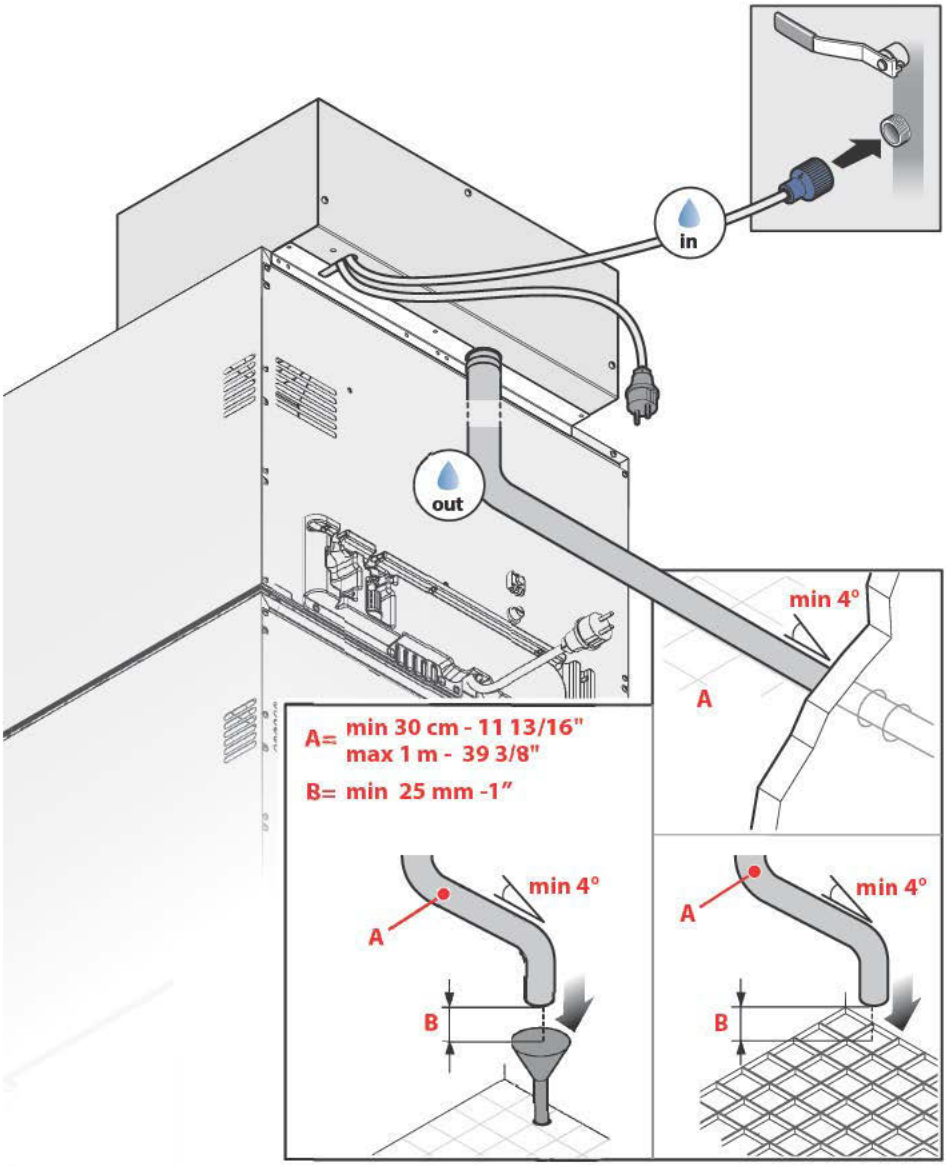
in
out
min 4°
A
A= min 30 cm - 11 13/16"
max 1 m - 39 3/8"
B= min 25 mm -1"
min 4°
A
B
A
min 4°
B

Перед применением устройства следует внимательно ознакомиться с главой "Правила техники безопасности при установке и техобслуживании**" на стр.** 4**.**

При первом использовании устройства следует произвести его тщательную очистку (см. главу "Плановое техобслуживание" на стр. 23).

Использовать устройство следует при температуре окружающей среды в пределах от +5 °C до +35 °C.


ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫТЯЖКИ

Для работы вытяжки не требуются какие-либо действия пользователя, так как ее активацией управляет термостат, который автоматически запускает вытяжку при определении температуры выше 50°C.

ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Любая операция планового техобслуживания должна осуществляться:
- после отключения устройства от системы электрического и гидравлического питания
- при использовании соответствующих средств индивидуальной защиты (например, перчаток и т.д...).

Для очистки НЕ следует использовать:
- абразивные или порошковые чистящие средства;
- агрессивные или коррозионные чистящие средства (например, соляная кислота/хлористоводородная или серная кислота).
- абразивные или острые инструменты (например, абразивные губки, скребки, стальные щетки и т.д...);
- струи воды.

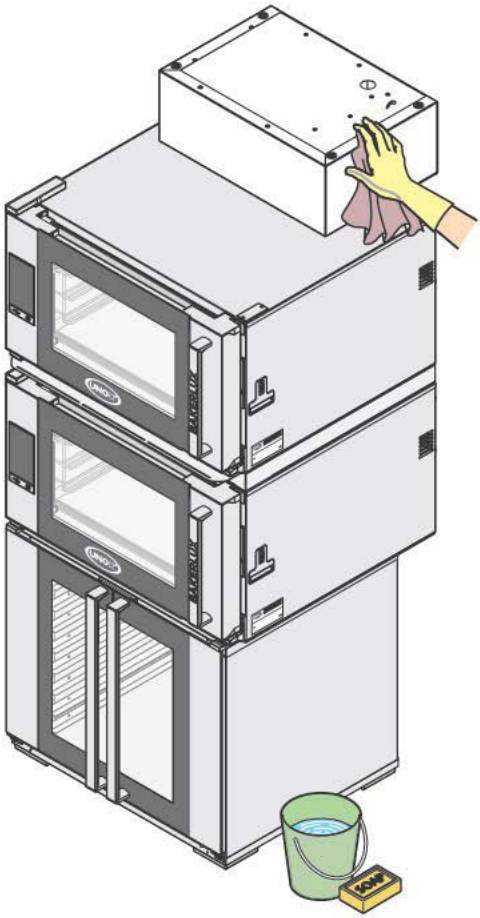

ВНЕШНИЕ СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Подождать охлаждения поверхностей.
Использовать только мягкую тряпку, смоченную небольшим количеством мыльной воды. Тщательно ополоскать и высушить. В качестве альтернативы, использовать только моющие средства, рекомендованные UNOX; другие средства могут нанести ущерб, поэтому обуславливают утрату гарантии*. В отношении их использования смотрите инструкции производителя моющих средств.

РУС

*Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт www.unox.com в раздел Гарантия

ПЕРИОДЫ ПРОСТОЯ

В течение периодов простоя следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- отключить устройство от системы электрического и гидравлического питания;
- рекомендуется протереть все поверхности из нержавеющей стали мягкой тряпкой, слегка смоченной вазелиновым маслом;

В начале повторного использования:

- произвести тщательную очистку устройства (см.главу "Плановое техобслуживание" на стр. 23).;
- вновь подключить устройство к системе электрического и гидравлического питания;
- проверить устройство перед началом его повторного использования;

Рекомендуется, в целях гарантии превосходных условий эксплуатации и безопасности, обеспечивать его техобслуживание и контроль в авторизованном сервисном центре.

УТИЛИЗАЦИЯ В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ

В соответствии со ст. 13 Законодательного Декрета 49 2014 "Приведение в действие Директивы RAEE 2012/19/EU в отношении электрического и электронного оборудования"



Обозначение перечеркнутого мусорного ящика указывает на то, что устройство было выпущено после 13 августа 2005 и при завершении срока эксплуатации оно не должно утилизироваться вместе с другими отходами, а подлежит отдельной утилизации.

Все оборудование изготовлено из перерабатываемых металлических материалов (нержавеющая сталь, железо, алюминий, оцинкованный листовой металл, медь и т.д.) в процентом соотношении, превышающем 90% веса.

Следует обеспечить невозможность использования оборудования, подлежащего утилизации, снимая силовой кабель и любое другое устройство закрытия отверстий или полостей (при их наличии).

Необходимо соблюдать осторожность при обращении с данным изделием при завершении его срока службы, снижая отрицательное воздействие на окружающую среду и улучшая эффективность по использованию ресурсов, на основе принципа "кто загрязняет, платит", профилактики, подготовки для повторного использования, утилизации и рекуперации.

Следует помнить, что незаконная или несоответствующая утилизация изделия обуславливает применение санкций, предусмотренных действующим Законодательством.

Сведения относительно утилизации в Италии

В Италии оборудование RAEE должно передаваться:

- в сборочные центры (также называемые экологические центры или платформы)
- дилеру, у которого приобретается новое оборудование, обязанному изымать его на безвозмездной основе (изъятие по формуле "один на один");

Сведения относительно утилизации в странах Европейского Союза

Директива Европейского Союза относительно оборудования RAEE была воплощена различным образом каждой страной, поэтому при необходимости утилизации данного оборудования, рекомендуется связаться с местными органами или с дилером для получения информации относительно соответствующей утилизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

декларация ЕС о соответствии электрооборудования

Изготовитель: UNOX S.p.A.
Адрес: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Заявляет под свою ответственность, что устройство
XEKCT-HCEH-M

соответствует требованиям Директивы машинного оборудования 2006/42/CE через следующие стандарты:


EN 60335-1: 2014 +A11:2014
EN62233: 2008

соответствуют требованиям Директивы электромагнитной совместимости 2014/30/CE через следующие стандарты:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неисправности, следует отсоединить устройство от сети электропитания и гидравлической системы и изучить решения, предложенные в таблице.

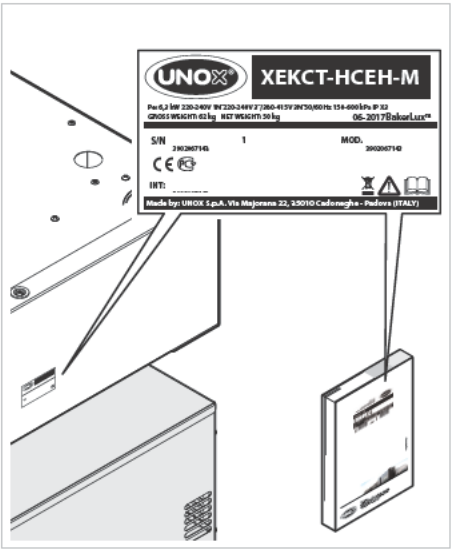

В случае отсутствия решения в таблице, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр UNOX, сообщая:
- дату приобретения;
- данные устройства, указанные на паспортной табличке;
- аварийные сообщения (при их наличии), появляющиеся на дисплее печи, к которой подсоединена вытяжка.

Данные изготовителя:

UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22
35010 Cadoneghe (PD) Italy
Тел. +39 049 86.57.511
Факс +39 049 86.57.555
info@unox.com www.unox.com

Неисправность	Возможная причина	Решение проблемы
Когда начинается рабочий цикл с производством пара, конденсатор не работает.	Конденсатор не подсоединен к электросети.	Подсоединить конденсатор к сети.
Система конденсации воды не работает.	Вход воды закрыт.	Открыть вход воды.
	Недостаточное давление воды.	Обратиться к слесарю-сантехнику.
	Подсоединение к гидравлической сети не было выполнено соответствующим образом.	Проверить подсоединение к гидравлической сети.
	Фильтр на входе воды засорен.	Очистить фильтр.
	Электроклапан подачи воды неисправен.	Связаться с сервисным центром.
	Термостат неисправен.	
Поступает вода из дымохода печи.	Конденсатор вытяжки или отвод вытяжки засорен.	



INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.
Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com

INVENTIVE SIMPLIFICATION

EUROPE

ITALIA
UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 511

ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ
UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 (499) 702-00-14

ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 (0)768 716 422

UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522

PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel. +43 800 880 963

HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538

TÜRKİYE
UNOX TURKEY Profesyonel MutfakEkipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel.: +359 88 23 13 378

ASIA & AFRICA

MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 2 69410351

U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI) CO. Ltd.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

AMERICA & OCEANIA

U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: infousa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO
UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

BRAZIL
UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204

AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

LI1461A0.D00-LDI-01 - Printed: 04-2018

All images used are for illustrative purposes only.
All features indicated in this catalogue may be subject to change and could be updated without notice.

UNOX.COM | FOLLOW US ON